


冷氣機&電視 萬用遙控器

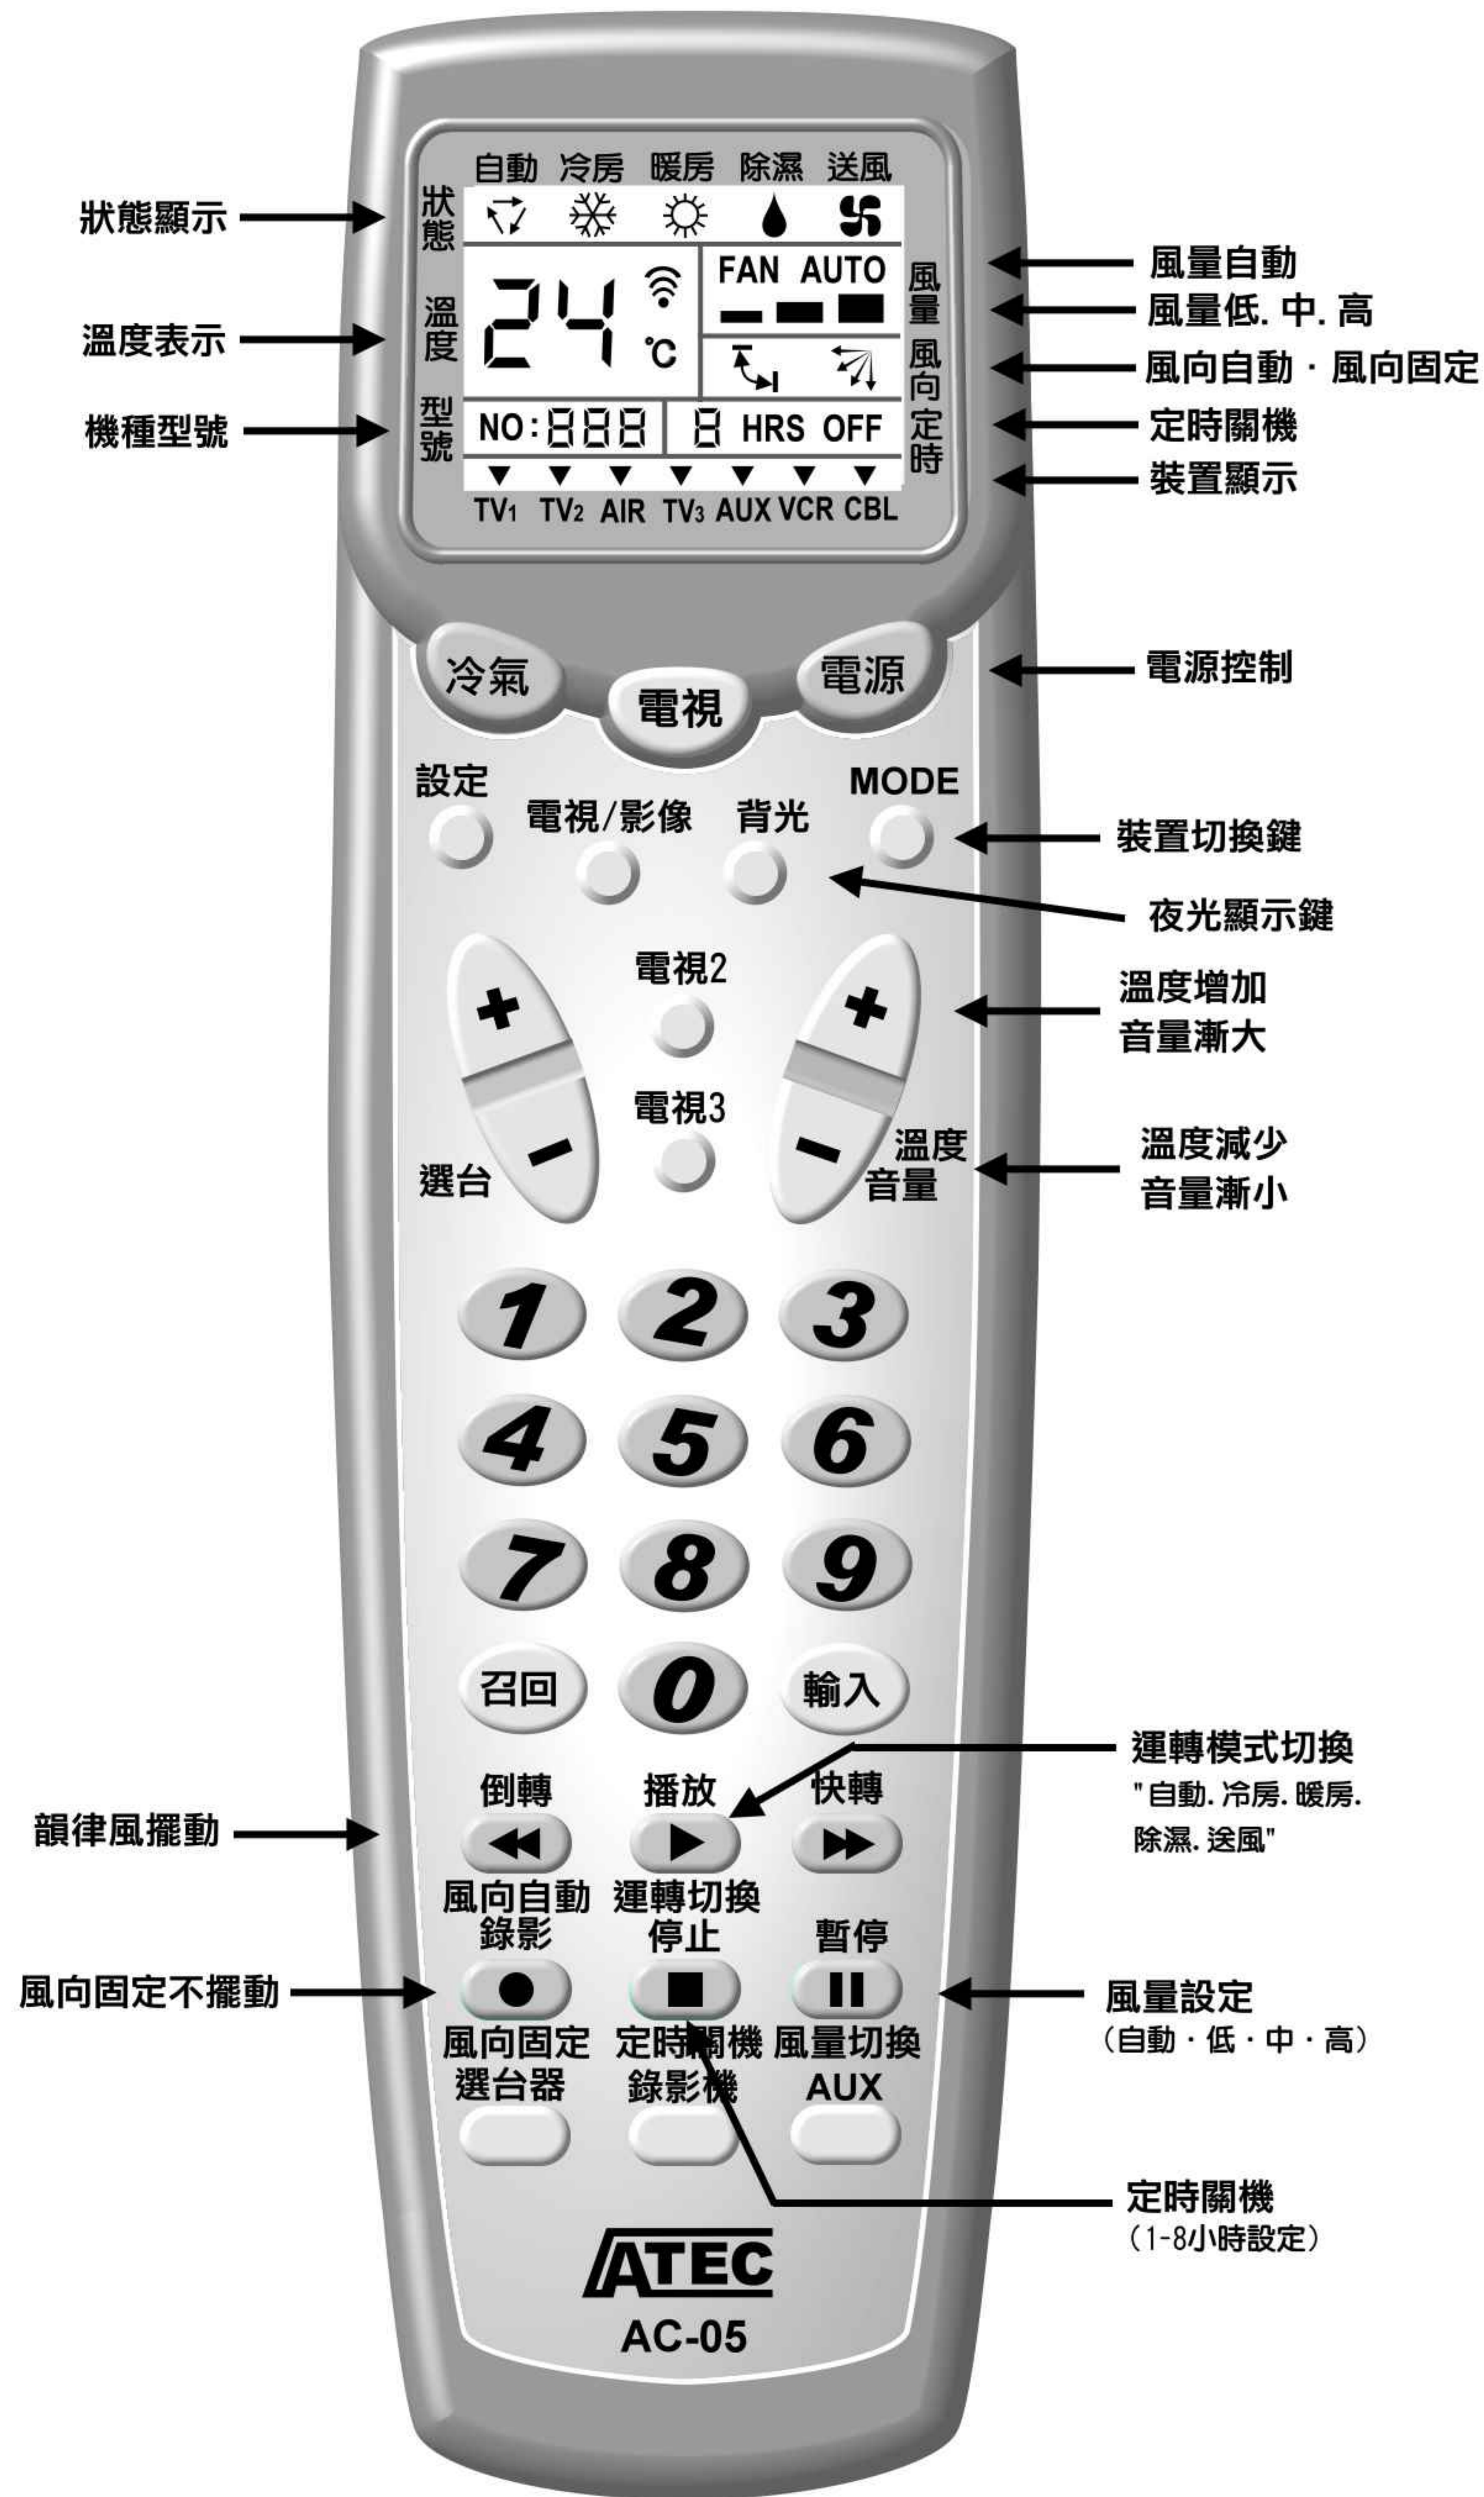

特色

多功能萬用遙控器能代替多種進口、國產之冷氣或電視及其他電器因遺失或損壞的遙控器，功能鍵結合了各冷氣遙控器最通用的功能，將所有型號的冷氣功能操作方法統一，簡單化液晶LCD清晰顯示操控功能的狀態，使您能舒適簡單的享受生活。

自動尋碼

若在表內找不到您的冷氣或電視代碼或是您的電器代碼無法開機時，可用自動尋碼方式找尋。

- 1.請先按欲設之機種鍵一下，如【冷氣】或【電視】。
- 2.將遙控器對著要控制的電器。
- 3.按著【設定】鍵不放；約4秒後，看到LCD有Ⓜ顯示。
- 4.此時放開【設定】鍵，即進入自動尋碼狀態。
- 5.當電器之電源有反應動作時，二秒內立即按下任何按鍵即完成設定。

注意事項

- 1.裝上四號電池兩粒，LCD閃一下後熄滅表示遙控器正常。
- 2.未按任何機種選擇鍵時，初始機種設定應是【冷氣】，若欲設定其它機種時，例如選台器：請先按【選台器】機種鍵，再依電器設定方法或自動尋碼方式設定選台器。
- 3.當遙控府上電視機，遙控功能不完全時，請再輸入另一組代碼，直到找出另一組更合適的代碼。
- 4.本產品為智慧型萬能遙控器，當您設定完成家中各種電器後，您只要切換所要遙控的機種，即可隨時操作您要遙控的電器，操作簡單又方便，讓您一機在手，無限歡樂。

各種電器設定方法如下：

1. 冷氣機手動設定方法：
 - A).按著【設定】鍵不放，同時按著【冷氣】鍵。
 - B).放開此兩鍵LCD上型號數字開始閃爍。
 - C).此時按輸入三位數代碼即可，或按溫度【+】、溫度【-】來選擇對應廠牌型號之代碼，每按一次改變一個型號，當選擇到對應廠牌型號之代碼時，放開溫度【+】或【-】後，再按【設定】鍵儲存。
 - D).按【電源】鍵，可開啟冷氣機即完成，若不能開啟請再按一次【電源】鍵。
 - E).如果按二次【電源】鍵無法控制冷氣機時，請依上述A、B、C、D之步驟，設定其他組同廠牌型號之代碼。
2. 電視機·錄影機及其他電器設定方法：

例如電視機：

 - A).先按【設定】鍵不放，再按【電視】鍵。
 - B).同時放開兩鍵LCD數字型號開始閃爍。
 - C).輸入三位數機種代碼(請參閱說明書)，10秒內無操作則自動退出。
 - D).按【電源】鍵，如果電視電源未開啟，即重覆上面步驟再試其它的三位數代碼。
 - E).其它機種設定方法亦相同，選擇欲設定之機種鍵，即可開始重覆步驟A、B、C、D。

換電池後不需要重新設定

國內常見電視廠牌如下：

ACER	052
ADDSION	007, 017, 041, 042, 067
AOC艾德蒙	000, 001, 007, 010, 011, 013, 014, 017, 018, 056, 060, 067, 070, 071, 075
Chun Yun青雲	001, 011, 013, 075, 079
Daewoo大宇	017, 018, 049, 058, 059
EMERSON	055
Funai船井	013, 055, 060
Goldstar金星	017, 018, 049, 058, 059
Hitachi日立	010, 011, 013, 022
Jean美齊(俊)	001, 011, 013, 017, 055, 056
JVC	041, 042, 061
Kolin歌林	007, 010, 011, 023, 024, 060, 067, 082
MGA/Mitsubishi三菱	007, 010, 011, 023, 024, 060, 067
NEC恩益喜	010, 011, 014, 017, 018, 023, 043, 077, 078
Newave菱威福	007, 010, 013, 014, 017, 018, 026, 028
Panasonic國際/松下	025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 076, 077, 078, 084, 086, 089
Philips飛利浦	000, 044, 067, 071, 075, 078
Pioneer先鋒	057
Proton普騰	001, 033, 034, 059, 083
RCA	053, 054
Sampo聲寶	010, 011, 012, 013, 014, 017, 018, 019, 020, 023, 070, 071, 074, 075
Samsung三星	017, 018, 049, 058, 059
Sanyo三洋	024, 039, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 058, 062, 080
SHARP夏普	014, 015, 021, 072, 073, 074, 085
Singer勝家	007, 011, 012, 013, 014, 055, 056, 060
SONY	000, 001, 081, 087, 088
Sowa首華	003, 004, 005, 006, 010, 017, 018, 027, 028, 030, 063, 064
Synco新格	002, 005, 010, 011, 014, 017, 018, 023, 049
Tashiko大砂谷	007, 011, 013, 017, 018, 027, 028, 056
Tatung大同	003, 004, 006, 007, 008, 009, 011, 013, 063, 066, 068, 069
Teco東元	026, 027, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 061, 065, 070, 071
Toshiba東芝	003, 004, 005, 006, 028, 059, 063, 064
增你智Zenith	051

各廠牌CD之代碼如下：

ACER宏碁	143, 144
Pioneer先鋒/百音	137
Sampo聲寶	145
Sanyo三洋	136
SHARP夏普	145
TECHNICS	146

各廠牌錄影機代碼如下：

Daewoo大宇	134
DENON	124
Goldstar金星	106
Hitachi日立	130
JVC	125, 126
Kolin歌林	097, 098
MGA/Mitsubishi三菱	097, 098
NEC恩益喜	105, 107, 120, 128
Panasonic國際/松下	105, 106, 107
Philips飛利浦	114, 115
Pioneer先鋒/百音	132, 133
Sampo聲寶	120, 127, 128, 135
Samsung三星	117
Sanuyo三洋	091, 092, 093, 094, 118
SHARP夏普	120
SONY	110, 111, 112, 113
Tatung大同	125
Teco東元	105, 107, 120, 128
Toshiba東芝	125
其他	099

國內常見選台器代碼如下：

PX大通	151, 159, 169, 171, 172, 173, 176, 178
AEON	162
BESTLINK順凡	140, 154, 169
Century	178
CYP FRISTA	148
Eastern泰山	141, 143, 156, 170, 174, 177
Elephant大象	149, 168
Funai船井	153, 167
GMI格德	138, 139, 152
HWALIN華齡	140, 154, 169
IEEC穎鴻	147
JEBSEE全一	161
JERROLD	159
KOKA	162
LEON錄豪	138, 139, 152
MS明視	147
OAK	153, 167
Panasonic國際/松下	165, 166
Samsung三星	165, 166
Sky Giant世界光	160
SONY	158
WISO	163, 164
Zenith增你智	176
其他	140, 154, 169
無聲	149, 168
影王	162

各廠牌DVD之代碼如下：

Chun Yun青雲	203
Daewoo大宇	206
JVC	208
Kenwood	205
MGA/Mitsubishi三菱	209
Pioneer	203
Panasonic國際/松下	094
RCA	210
Samsung三星	207
SONY	211
Tatung大同	147



適用廠牌

★電視廠牌

ACER. ADDS ION. AOC艾德蒙. 青雲. 大宇. EMERSON. 富井/船井. 金星. 日立. 美齊(俊). JVC. 歌林. 三菱. 恩益喜. 菱威福. 國際/松下. 大同. 飛利浦. 先鋒/百音. 普騰. RCA. 聲寶. 三星. 三洋. 夏普. 勝家. 新力. 首華. 新格. 大矽谷. 東元. 東芝. 增你智.

★選台器廠牌

順凡. 泰山. 大象. 富井/船井. 格德. 華齡. 全一. 錄豪. 明視. 大通. 國際/松下. 三星. 世界光. 新力. 增你智. IEEC穎鴻. AEON. CENTURY. CYP FRISTA. JERROLD. KOKA. OAK. WISO.

★冷氣廠牌

日立(HITACHI)、國際(NATIONAL)、三洋(SANYO)、東芝(TOSHIBA)、聲寶(SAMPO)、富士通(FUJITSU)、夏普(SHARP)、大同(TATUNG)、三菱(MITSUBISHI)、歌林(KOLIN)、東元(TECO)、普騰(PORTON)、船井/富井(FUNAI/FULLNESS)、吉普生(GIBSON)、宇瑟(ETHER)、奇異(GENERAL ELECTRIC)、大金(DAIKIN)、東穎惠而浦(WHIRLPOOL)、稜威福(NEWAVE)、勝家(SINGER)、美的(MIDEA)、首華(SOWA)、西屋(WHITE-WESTINGHOUSE)、華菱、諧泰、長映(國際通)、艾普頓、中興資訊家、省王、三葉、瑞寶、禾聯、松格、TAIYO、SAPORO、ELLCHLOR、MEGISON、TRAIN.