


液晶遙控器顯示與操作說明

- 注意：1. 使用時請對準面框遙控器接收孔發射。
2. 本遙控器請妥為保管，請勿遺失或重摔受損。
3. 每個按鍵皆發二種訊號，順序：國際→三洋。

各部說明：

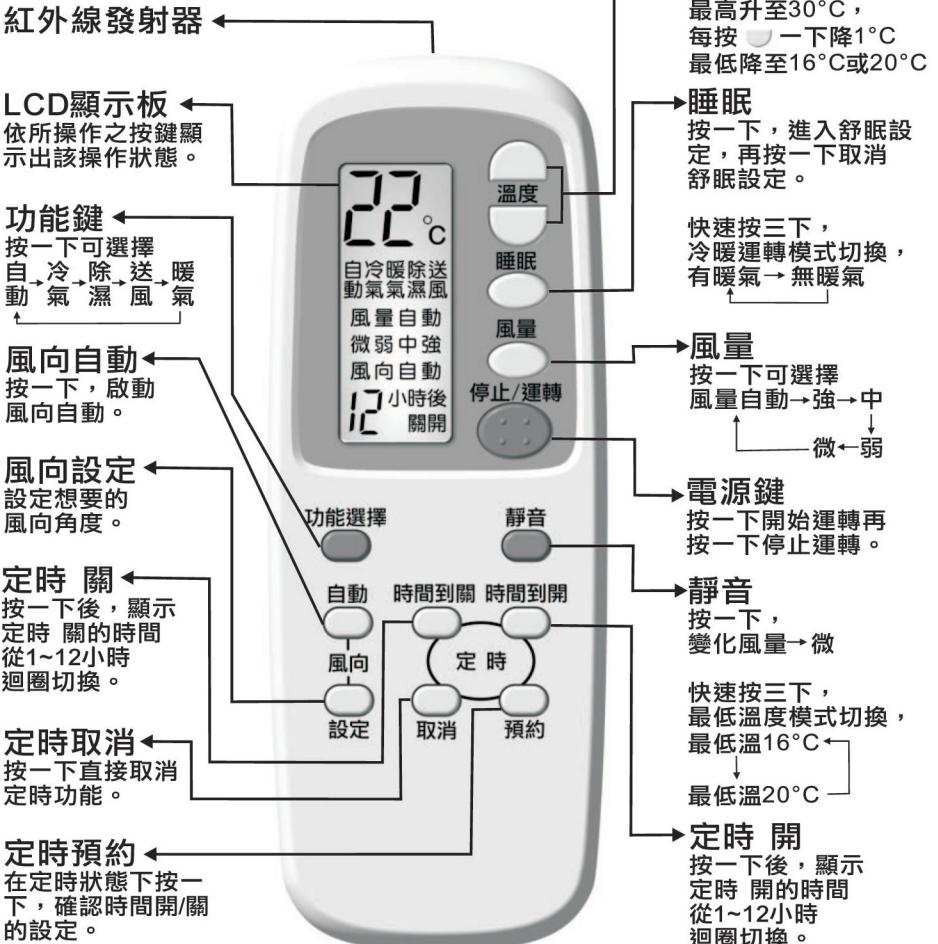


當LCD螢幕變暗時，表示電池電力不足，須更新電池。本遙控器使用UM-4電池2個，請依" "+"、" - "極性裝入新電池。

液晶遙控器顯示與操作說明

- 注意：1. 使用時請對準面框遙控器接收孔發射。
2. 本遙控器請妥為保管，請勿遺失或重摔受損。
3. 每個按鍵皆發二種訊號，順序：國際→三洋。

各部說明：

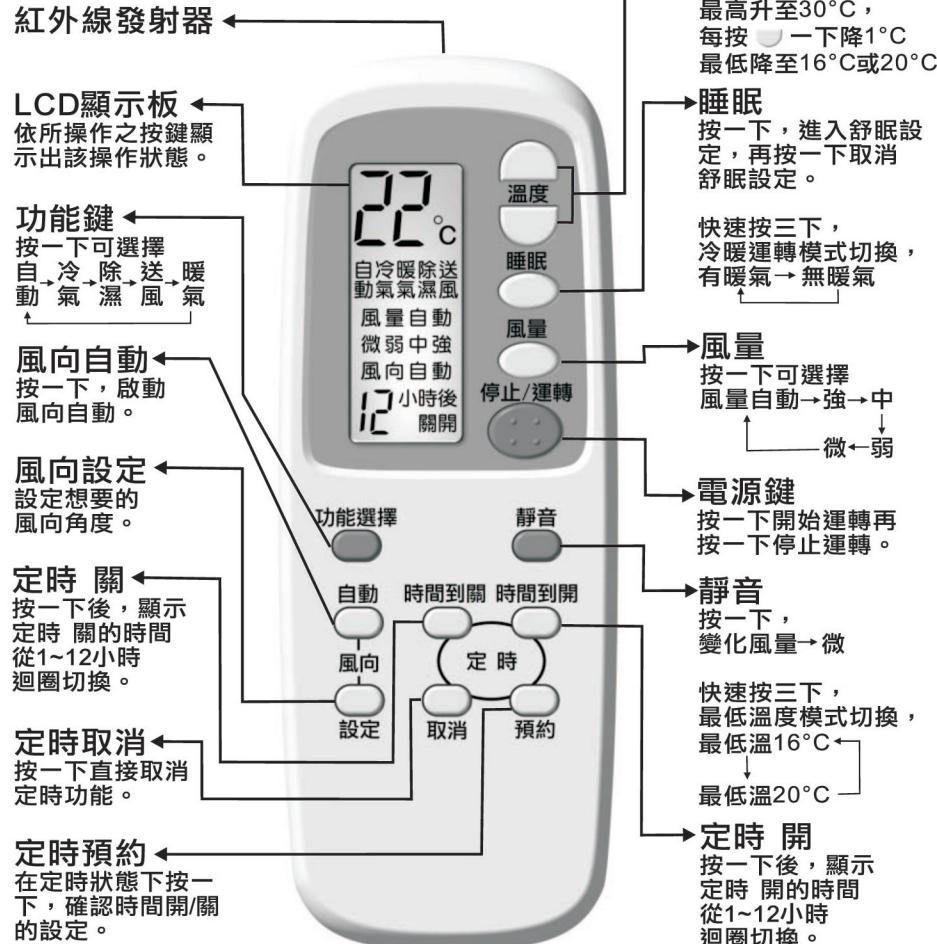

當LCD螢幕變暗時，表示電池電力不足，須更新電池。本遙控器使用UM-4電池2個，請依" "+"、" - "極性裝入新電池。