

液晶遙控器操作說明

一. 功能說明：

紅外線發射器


LCD液晶顯示
依所操作之按鍵顯示
出該操作狀態。

電源
按一下開始運轉，再
按一下停止運轉。

風量
按一下可選擇
風量自動→強→中
→弱

風向
按一下為風向自動，
再按一下為風向固
定。

定時預約
在定時狀態下按一
下，確認時間開/關
的設定。

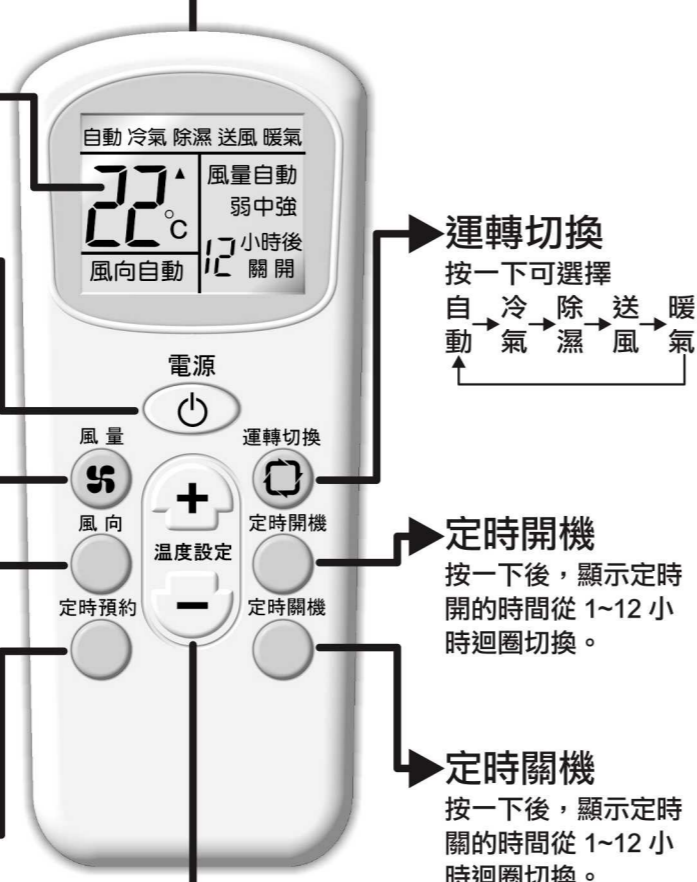

運轉切換
按一下可選擇
自冷除送暖
動氣濕風氣

定時開機
按一下後，顯示定時
開的時間從 1~12 小
時迴圈切換。

定時關機
按一下後，顯示定時
關的時間從 1~12 小
時迴圈切換。


溫度調整
每按 + 一下升 1°C；
每按 - 一下降 1°C。

二. 其他說明：

1. 當遙控器信號不能到達室內機組，或發出信號時不出現標記，或遙控器 LCD 液晶顯示變淡時，均表示電池電力不足，請更換新電池。

2. 更換電池方法

- 請取下遙控器背面之電池蓋。
- 依正極⊕與負極⊖方向裝入 2 顆四號電池 (UM-4/AAA)。
- 請將電池蓋裝回即可。

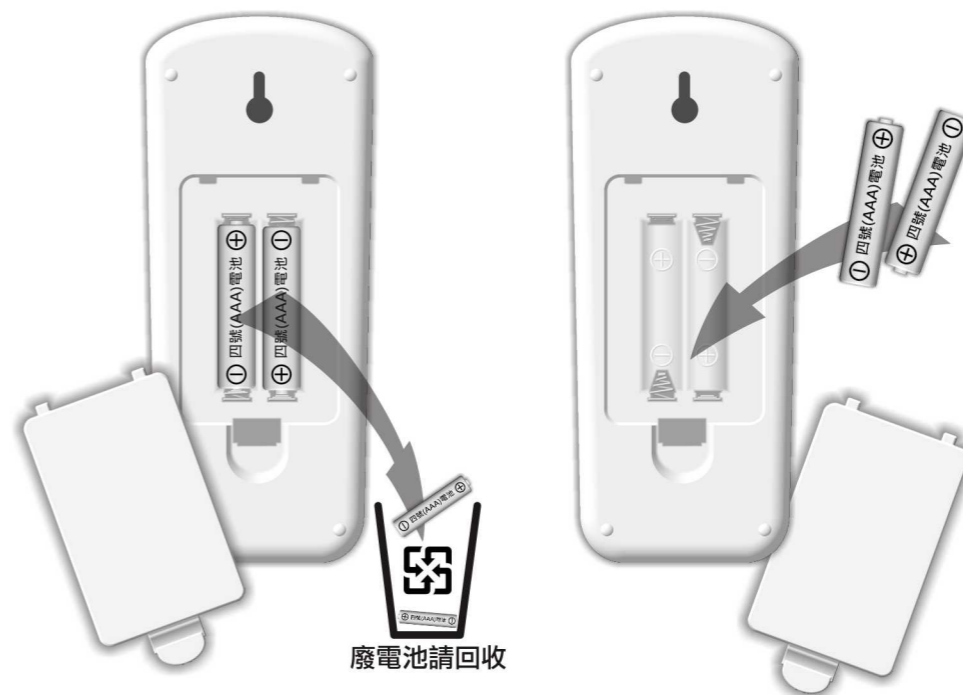

d. 電池注意事項：

- ※ 應始終更換 2 個全新，同種型號的電池。
- ※ 若長時間不使用遙控器時，請取下遙控器內的電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
- ※ 在正常使用情形下，電池壽命約一年。

紙張為 A4 尺寸，白底黑字，單面印刷，無外框

對折 3 折

