


# 冷氣機&電視 萬用遙控器

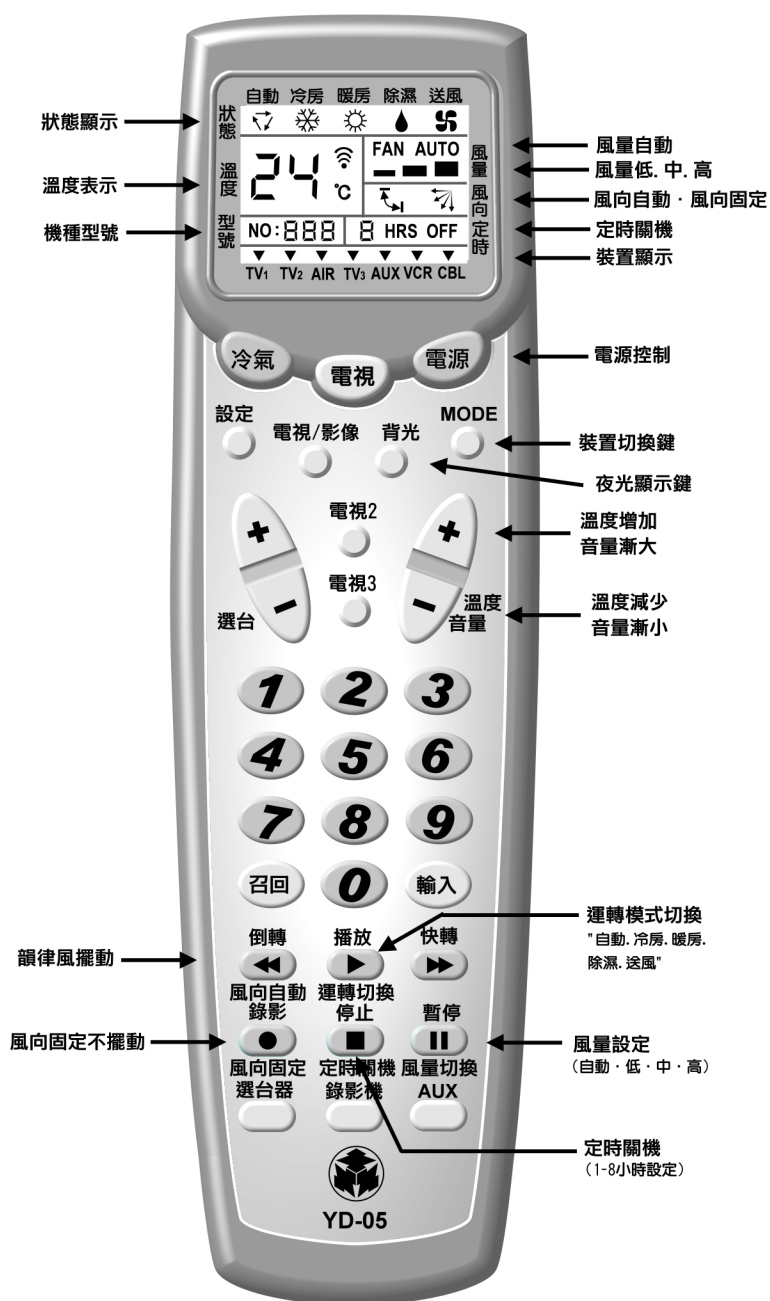

## 特色

多功能萬用遙控器能代替多種進口、國產之冷氣或電視及其他電器因遺失或損壞的遙控器，功能鍵結合了各冷氣遙控器最通用的功能，將所有型號的冷氣功能操作方法統一，簡單化液晶LCD清晰顯示操控功能的狀態，使您能舒適簡單的享受生活。

## 自動尋碼

若在表內找不到您的冷氣或電視代碼或是您的電器代碼無法開機時，可用自動尋碼方式找尋。

1. 請先按欲設之機種鍵一下，如【冷氣】或【電視】。
2. 將遙控器對著要控制的電器。
3. 按著【設定】鍵不放；約4秒後，看到LCD有 $\odot$ 顯示。
4. 此時放開【設定】鍵，即進入自動尋碼狀態。
5. 當電器之電源有反應動作時，二秒內立即按下任何按鍵即完成設定。

## 注意事項

1. 裝上四號電池兩粒，LCD閃一下後熄滅表示遙控器正常。
2. 未按任何機種選擇鍵時，初始機種設定應是【冷氣】，若欲設定其它機種時，例如選台器：請先按【選台器】機種鍵，再依電器設定方法或自動尋碼方式設定選台器。
3. 當遙控府上電視機，遙控功能不完全時，請再輸入另一組代碼，直到找出另一組更合適的代碼。
4. 本產品為智慧型萬能遙控器，當您設定完成家中各種電器後，您只要切換所要遙控的機種，即可隨時操作您要遙控的電器，操作簡單又方便，讓您一機在手，無限歡樂。

## 各種電器設定方法如下：

1. 冷氣機手動設定方法：
  - A). 按著【設定】鍵不放，同時按著【冷氣】鍵。
  - B). 放開此兩鍵LCD上型號數字開始閃爍。
  - C). 此時按輸入三位數代碼即可，或按溫度【+】、溫度【-】來選擇對應廠牌型號之代碼，每按一次改變一個型號，當選擇到對應廠牌型號之代碼時，放開溫度【+】或【-】後，再按【設定】鍵儲存。
  - D). 按【電源】鍵，可開啟冷氣機即完成，若不能開啟請再按一次【電源】鍵。
  - E). 如果按二次【電源】鍵無法控制冷氣機時，請依上述A、B、C、D之步驟，設定其他組同廠牌型號之代碼。
2. 電視機、錄影機及其他電器設定方法：

例如電視機：

  - A). 先按【設定】鍵不放，再按【電視】鍵。
  - B). 同時放開兩鍵LCD數字型號開始閃爍。
  - C). 輸入三位數機種代碼(請參閱說明書)，10秒內無操作則自動退出。
  - D). 按【電源】鍵，如果電視電源未開啟，即重覆上面步驟再試其它的三位數代碼。
  - E). 其它機種設定方法亦相同，選擇欲設定之機種鍵，即可開始重覆步驟A、B、C、D。

換電池後不需要重新設定

## 國內常見電視廠牌如下：

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ACER             | 052                                                                       |
| ADDISON          | 007, 017, 041, 042, 067                                                   |
| AOC艾德蒙           | 000, 001, 007, 010, 011, 013, 014, 017, 018, 056, 060, 067, 070, 071, 075 |
| Chun Yun青雲       | 001, 011, 013, 075, 079                                                   |
| Daewoo大宇         | 017, 018, 049, 058, 059                                                   |
| EMERSON          | 055                                                                       |
| Funai船井          | 013, 055, 060                                                             |
| Goldstar金星       | 017, 018, 049, 058, 059                                                   |
| Hitachi日立        | 010, 011, 013, 022                                                        |
| Jean美齊(俊)        | 001, 011, 013, 017, 055, 056                                              |
| JVC              | 041, 042, 061                                                             |
| Kolin歌林          | 007, 010, 011, 023, 024, 060, 067, 082                                    |
| MGA/Mitsubishi三菱 | 007, 010, 011, 023, 024, 060, 067                                         |
| NEC恩益喜           | 010, 011, 014, 017, 018, 023, 043, 077, 078                               |
| Newave菱威福        | 007, 010, 013, 014, 017, 018, 026, 028                                    |
| Panasonic國際/松下   | 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 076, 077, 078, 084, 086, 089           |
| Philips飛利浦       | 000, 044, 067, 071, 075, 078                                              |
| Pioneer先鋒        | 057                                                                       |
| Proton普騰         | 001, 033, 034, 059, 083                                                   |
| RCA              | 053, 054                                                                  |
| Sampo聲寶          | 010, 011, 012, 013, 014, 017, 018, 019, 020, 023, 070, 071, 074, 075      |
| Samsung三星        | 017, 018, 049, 058, 059                                                   |
| Sanyo三洋          | 024, 039, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 058, 062, 080                     |
| SHARP夏普          | 014, 015, 021, 072, 073, 074, 085                                         |
| Singer勝家         | 007, 011, 012, 013, 014, 055, 056, 060                                    |
| SONY             | 000, 001, 081, 087, 088                                                   |
| Sowa首華           | 003, 004, 005, 006, 010, 017, 018, 027, 028, 030, 063, 064                |
| Synco新格          | 002, 005, 010, 011, 014, 017, 018, 023, 049                               |
| Tashiko大砂谷       | 007, 011, 013, 017, 018, 027, 028, 056                                    |
| Tatung大同         | 003, 004, 006, 007, 008, 009, 011, 013, 063, 066, 068, 069                |
| Teco東元           | 026, 027, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 061, 065, 070, 071      |
| Toshiba東芝        | 003, 004, 005, 006, 028, 059, 063, 064                                    |
| 增你智Zenith        | 051                                                                       |

## 各廠牌CD之代碼如下：

|              |          |
|--------------|----------|
| ACER宏碁       | 143, 144 |
| Pioneer先鋒/百音 | 137      |
| Sampo聲寶      | 145      |
| Sanyo三洋      | 136      |
| SHARP夏普      | 145      |
| TECHNICS     | 146      |

## 各廠牌錄影機代碼如下：

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Daewoo大宇         | 134                     |
| DENON            | 124                     |
| Goldstar金星       | 106                     |
| Hitachi日立        | 130                     |
| JVC              | 125, 126                |
| Kolin歌林          | 097, 098                |
| MGA/Mitsubishi三菱 | 097, 098                |
| NEC恩益喜           | 105, 107, 120, 128      |
| Panasonic國際/松下   | 105, 106, 107           |
| Philips飛利浦       | 114, 115                |
| Pioneer先鋒/百音     | 132, 133                |
| Sampo聲寶          | 120, 127, 128, 135      |
| Samsung三星        | 117                     |
| Sanuyo三洋         | 091, 092, 093, 094, 118 |
| SHARP夏普          | 120                     |
| SONY             | 110, 111, 112, 113      |
| Tatung大同         | 125                     |
| Teco東元           | 105, 107, 120, 128      |
| Toshiba東芝        | 125                     |
| 其他               | 099                     |

## 國內常見選台器代碼如下：

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| PX大通           | 151, 159, 169, 171, 172, 173, 176, 178 |
| AEON           | 162                                    |
| BESTLINK順凡     | 140, 154, 169                          |
| Century        | 178                                    |
| CYP FRISTA     | 148                                    |
| Eastern泰山      | 141, 143, 156, 170, 174, 177           |
| Elephant大象     | 149, 168                               |
| Funai船井        | 153, 167                               |
| GMI格德          | 138, 139, 152                          |
| HWALIN華齡       | 140, 154, 169                          |
| IEEC穎鴻         | 147                                    |
| JEBSEE全一       | 161                                    |
| JEROLD         | 159                                    |
| KOKA           | 162                                    |
| LEON錄豪         | 138, 139, 152                          |
| MS明視           | 147                                    |
| OAK            | 153, 167                               |
| Panasonic國際/松下 | 165, 166                               |
| Samsung三星      | 165, 166                               |
| Sky Giant世界光   | 160                                    |
| SONY           | 158                                    |
| WISO           | 163, 164                               |
| Zenith增你智      | 176                                    |
| 其他             | 140, 154, 169                          |
| 無聲             | 149, 168                               |
| 影王             | 162                                    |

## 各廠牌DVD之代碼如下：

|                  |     |
|------------------|-----|
| Chun Yun青雲       | 203 |
| Daewoo大宇         | 206 |
| JVC              | 208 |
| Kenwood          | 205 |
| MGA/Mitsubishi三菱 | 209 |
| Pioneer          | 203 |
| Panasonic國際/松下   | 094 |
| RCA              | 210 |
| Samsung三星        | 207 |
| SONY             | 211 |
| Tatung大同         | 147 |